

# КАК УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ НА MASTER-TOUCH GBS PREMIUM E-5770/75

## ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ



Соберите гриль так же, как любой другой Master-Touch CBS (НА ЗАМЕТКУ: закройте вентиляционные отверстия в котле — тогда вы не потеряете винты).




У вас должны быть собраны котел и крышка (за исключением механизма крепления крышки).


## УСТАНОВКА КРЫШКИ




Потребуется следующие элементы: собранный механизм крепления крышки с черной ручкой, 2 стальных пластины, 2 винта и 6 гаек.

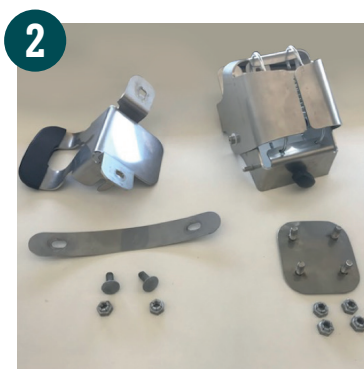

Открутите верхнюю часть механизма крепления крышки (с черной ручкой), она будет монтироваться к крышке. Отделите ее от нижней части (с пружинами), которая будет монтироваться к котлу.

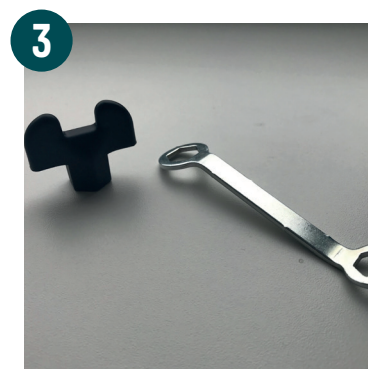

Эти инструменты поставляются вместе с грилем, чтобы вы с легкостью смонтировали крышку. При желании вы можете использовать собственный гаечный ключ на 11.

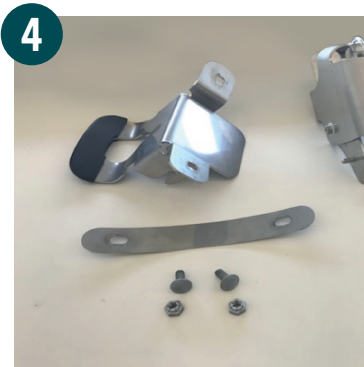


4 Возьмите крышку и детали для нее: верхнюю часть шарнира, узкую стальную пластину, 2 винта и 2 гайки.




5 Закрепите пластину с внутренней стороны крышки. Вставьте винты снаружи (U-образная ручка должна смотреть вверх, когда крышка открыта) и затяните гайки изнутри.



6 Снаружи крышка должна выглядеть так. Теперь она готова к установке на котёл.

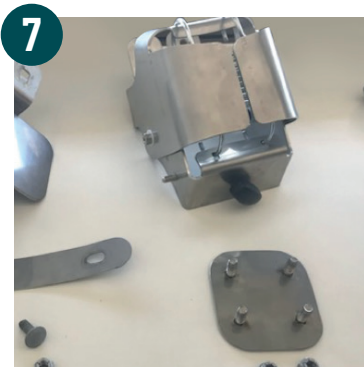

7 Переходите к котлу: подготовьте оставшиеся детали.

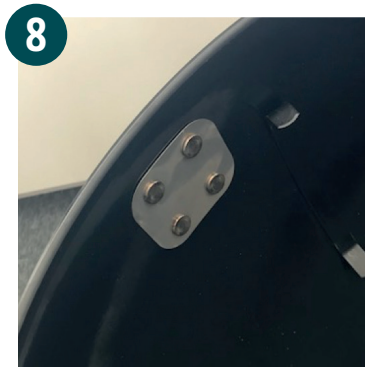

8 Установите пластину с внутренней стороны котла так, чтобы закручивать гайки снаружи (стрелка на пластине должна указывать вверх). Установите нижнюю часть механизма крепления крышки на винты (ручкой регулировки вверх) и слегка закрутите гайки, НЕ ДО КОНЦА.



9 Здесь можно увидеть свободный ход винтов. Механизм крепления крышки легко подвинуть вниз или вверх вдоль пазов, чтобы настроить его местоположение.



10 Установите крышку на механизм крепления крышки и оставьте её открытой.




11 При открытой крышке полностью затяните чёрную ручку регулировки.



12 Опустите крышку и убедитесь, что она плотно лежит на котле. Отрегулируйте высоту механизма крепления крышки на котле, если необходимо, перед фиксацией. Способы регулировки описаны далее.



12A Если крышка неплотно прилегает спереди, следует аккуратно приподнять механизм крепления крышки.

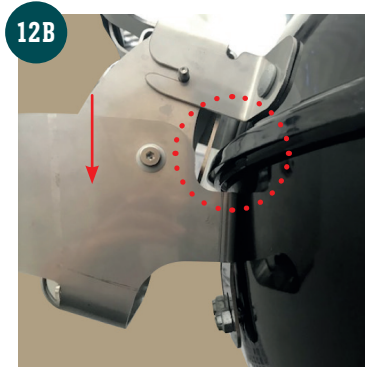

12B Если крышка неплотно прилегает сзади, следует аккуратно опустить механизм крепления крышки.



13 Слегка прижмите крышку одной рукой. Убедитесь, что она плотно прилегает к котлу, и до конца затяните винты.